

morsø



By appointment to The Royal Danish Court

morsø

Manuel d'installation et d'utilisation

Morsø 6100 B

Pour utilisation en Amérique du Nord



Enregistrez ces instructions

MORSØ JERNSTØBERI A/S · DK-7900 NYKØBING MORS
E-Mail: info@morsoe.com · Website: www.morsoe.com

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau poêle Morsø !

Morsø, le plus important fournisseur sur le marché danois, fabrique des poêles-cheminées de haute qualité depuis 1853. En suivant les présentes instructions, nous sommes persuadés que votre nouveau poêle vous apportera plaisir et satisfaction durant de nombreuses années.

Sommaire

1.0	Installation de votre poêle Morsø	Page no.
1.1	Vérifier les pièces mobiles dans le poêle	4
1.2	Le système de cheminée/conduit	5
1.3	Connexion du conduit	6
1.4	Connexion à une cheminée déjà en place	6
1.5	Positionnement du poêle	8
1.6	Installation pour mobile home	10
2.0	Fonctionnement	12
2.1	Avant d'allumer le feu	12
2.2	Allumage et intervalles d'alimentation	14
3.0	Entretien	17
3.1	Entretien extérieur	17
3.2	Entretien intérieur	17
3.3	Nettoyage du poêle et du conduit	19
3.4	Périodes prolongées de non-utilisation du poêle	22
3.5	Schéma des pièces détachées	23
3.6	Liste des pièces détachées	24

Avant d'installer et d'utiliser votre nouvel appareil de chauffage, veuillez lire ce manuel en entier. Une mauvaise installation de cet appareil de chauffage peut entraîner un incendie.

Suivez les instructions d'installation pour limiter ce risque d'incendie. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, corporels ou même mortels.

Contactez l'administration locale de construction concernant les restrictions et équipements d'inspection dans votre région.

Conservez ces instructions

Accessoires en option

Une gamme étendue d'accessoires (tels que gants de manipulation, ustensiles de cheminée, nettoyant pour vitre et peinture résistant à la chaleur) est disponible pour une utilisation adaptée à votre poêle Morsø. Ils facilitent l'entretien et l'utilisation de chaque jour. Contactez votre revendeur Morsø pour plus d'informations.

Le 6100 B de Morsø a été certifié par les services d'inspection PFS TECO. Les standards du test sont UL-1482-2012 (R2015) pour les États Unis et ULC- S627-00 pour le Canada.



Le poêle est répertorié uniquement pour brûler du bois. Ne brûler aucun autre combustible.


U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Certifié conforme aux normes d'émission de particules de 2020 en utilisant du bois de crèche.

L'émission moyenne de particules en utilisant la méthode de test du bois de crèche EPA Méthode 28 est 1.8 g / h.

Sous conditions spécifiques de test, on a pu constater que le rendement calorifique varie entre 11,892 et 19,067 Btu/hr

Un essai effectué conformément à la norme CSA B415.1 a montré que ce poêle avait un rendement moyen de chauffage supérieur à 74 %.

Ce poêle doit être révisé et réparé périodiquement pour une utilisation correcte. Il est contre la loi fédérale d'utiliser ce poêle contredit les instructions de ce manuel.

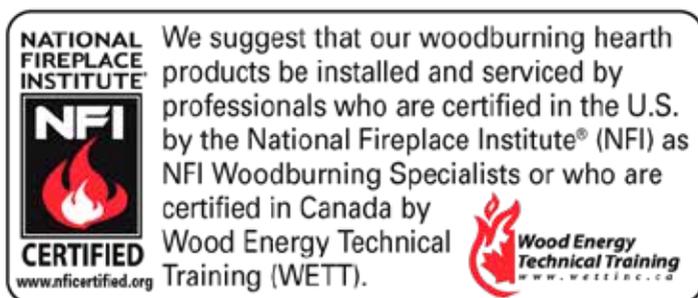

La fonte

La fonte n'est pas un matériau inerte. Raison pour laquelle il n'y a pas deux poêles identiques. Ceci en raison des marges de tolérance de la fonte et de la fabrication artisanale des poêles. De fines irrégularités sont normales sur la surface de la fonte.

1.0 Installation de votre poêle Morsø

L'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

Faire des impasses pendant l'installation peut avoir des conséquences, l'installation des poêles à bois doit être sûre et légale.

Si votre poêle Morsø n'est pas installé correctement, cela peut provoquer un incendie. Pour réduire le risque d'incendie, les instructions d'installation doivent être suivies avec soin. Contactez les responsables locaux de la construction au sujet des restrictions et des exigences d'inspection et d'installation dans votre région.

Ne pas installer dans une cheminée.

Avant de commencer l'installation de votre poêle, assurez-vous que :

- Le poêle et le raccord de cheminée sont placés suffisamment loin des matériaux de combustion afin de remplir toutes les conditions d'espacement.
- La protection du sol est adéquate et correctement effectuée conformément aux conditions.

Contactez l'administration locale de construction pour toutes les approbations nécessaires.

La plaque d'informations située à l'arrière du poêle fournit les informations nécessaires concernant les données de test de sécurité, le nom du laboratoire de test agréé et les conditions d'installations.

Les conditions d'installation diffèrent selon les districts et l'administration locale de construction a le pouvoir d'autorisation définitive pour approuver votre installation. Discutez de l'installation avec eux avant de commencer. Pour plus d'informations, contactez votre vendeur.

Ne connectez aucun conduit ou système de distribution d'air.

Important : Si vous ne suivez pas attentivement les instructions d'installation, il peut en résulter des situations dangereuses comme des incendies de cheminée ou de maison. Suivez attentivement les instructions et ne vous en écarter pas car cela peut entraîner des dégâts corporels ou matériels.

1.1 Vérifier les pièces mobiles dans le poêle

Après le déballage, vérifiez que les briques réfractaires sont fermement en place et n'ont pas bougé pendant le transport. Vérifiez également que le contrôle d'air fonctionne librement.

Avant le premier allumage, assurez-vous que le déflecteur est placé correctement.

Accessoires standard

Le gant Morsø et le joint étanche de raccord de tuyau céramique sont des accessoires standard et se trouvent habituellement dans le cendrier ou le foyer.

1.2 Le système de cheminée/conduit

Remarque : le système de conduit doit être sécurisé de façon indépendante et ne doit pas reposer sur le poêle.

Le poêle ne doit pas être raccordé à un conduit de cheminée servant à un autre appareil. (Plusieurs tuyaux peuvent parcourir une seule souche de cheminée ; utilisez un seul tuyau par appareil).

Utilisez une cheminée maçonnée de type résidentiel ou une cheminée d'usine de type HT répertoriée.

Cheminée Haute Température (H.T.) Standard UL-103-1985 (2100° F) pour les États-Unis et Standard Haute Température (650° C) ULC S-629 pour le Canada.

Les dimensions internes du raccord de cheminée et de la cheminée ne doivent pas être inférieures à 6 pouces (150 mm) de diamètre (ou coupe transversale équivalente) et ne doivent être beaucoup plus grandes. Une coupe trop grande a tendance à laisser les gaz du conduit refroidir excessivement, causant ainsi lenteur ou imprévisibilité de fonctionnement du poêle.


Nous conseillons que la longueur de la cheminée est au moins de 16 pieds (4,90 m) (pas indispensable) au-dessus du poêle dans des situations ménagères normales, mesurée du collier de serrage du tuyau à l'extrémité supérieure de la cheminée.

Les conditions locales comme, par exemple, la construction du toit, de gros arbres à proximité et une altitude élevée, peuvent avoir une influence sur le tirage et la hauteur de la cheminée. Veuillez donc contacter les ramoneurs professionnels locaux ou votre concessionnaire Morsø.

N'installez pas la cheminée directement à la sortie du poêle.

Un raccord de cheminée (conduit de fumée) est requis, sauf si l'appareil est spécifiquement approuvé pour ce type d'installation. Un raccord de cheminée est fourni avec le poêle.

Installations typiques de cheminée usine ou maçonnée

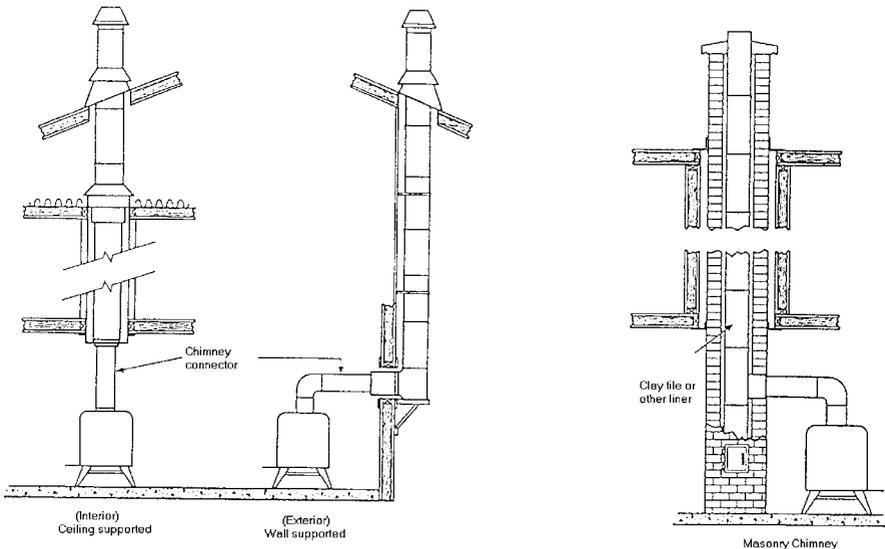

1.3 Connexion du conduit

Le poêle est équipé par l'usine d'une plaque ronde détachable bloquant la sortie arrière du tuyau (derrière la plaque de protection arrière). Un collier de serrage de tuyau est placé dans la zone du foyer.

Utilisez un raccord de cheminée bleu ou noir de 24 MSG ou un raccord de cheminée à double paroi répertorié. Reportez-vous aux règlements locaux et aux instructions du fabricant de la cheminée concernant les précautions à respecter pour faire passer une cheminée à travers un mur ou un plafond combustible. Pensez à sécuriser le raccord de cheminée avec au moins trois vis au produit et à chaque section contiguë.

Le collier de serrage peut être fixé à la sortie arrière. Détachez simplement en frappant le panneau rond sur la plaque arrière de protection de chaleur pour révéler la plaque en fonte. Retirez la plaque détachable et le collier de serrage du tuyau et changez-les de place. Sécurisez à nouveau en appuyant vers le bas et en serrant les vis incluses.

Positionnez le poêle et connectez le système de conduit.

Portez des gants et des lunettes de protection lors du perçage, coupage ou assemblage des sections du raccord de cheminée.

1.4 Connexion à une cheminée déjà en place

Un raccord de cheminée est le tuyau à double ou simple paroi qui relie le poêle à la cheminée. La cheminée elle-même est la structure maçonnée ou préfabriquée qui contient le tuyau. Les raccords de cheminée permettent de relier le poêle à la cheminée.

Les raccords à double paroi doivent être testés et répertoriés pour une utilisation avec des appareils à combustibles solides. Les raccords à paroi simple doivent être faits en acier de calibre 24 ou plus. N'utilisez pas de raccords galvanisés : ils ne résistent pas aux hautes températures atteintes par la fumée et les gaz d'échappement et qui peuvent dégager des vapeurs toxiques sous grande chaleur. Le raccord doit avoir un diamètre de 6 pouces (150 mm).

Si possible, évitez de faire passer le raccord de cheminée à travers un mur ou un plafond combustible. Si cela est inévitable, référez-vous aux sections sur Traverser les murs.

Ne faites pas passer le raccord à travers un grenier, un placard ou tout espace confiné semblable lors de l'installation des raccords de cheminée.

Il est primordial de garder les gaz du tuyau en déplacement doux dans la bonne direction. Ne déviez pas dans un grand vide à cet endroit ; formez plutôt une section continue jusqu'en haut. Utilisez des courbures moyennes (par ex. 45° au lieu de 90°) plutôt que des angles aigus lorsqu'un changement de direction est nécessaire. Toutes les parties du conduit doivent être accessibles pour des raisons de nettoyage.





Dans les tronçons de cheminée horizontaux, maintenez un espacement de 18 pouces (455 mm) du plafond. Gardez-les aussi courts et directs que possible avec des coudes n'excédant pas 90 degrés. Inclinez les tronçons horizontaux de raccords de ¼ par pied (20mm par mètre) en partant du poêle vers la cheminée. La longueur maximum recommandée d'un tronçon horizontal est de 3 pieds (1 mètre) et la longueur totale ne doit pas dépasser 8 pieds (2,5 mètres).

Les informations sur l'assemblage et l'installation des raccords sont fournies par les instructions du fabricant, comme vous assemblez et fixez le raccord au poêle et à la cheminée.

Assurez-vous que le poêle et le raccord de cheminée installés se trouvent à une distance correcte des matériaux de combustion proches. Voir le paragraphe sur les espacements page 8.

Si le conduit passe au travers d'une paroi ou d'une cloison construite en matériaux inflammables, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365.

Systèmes de raccord de cheminée et autorisations des appareil de chauffage ménagers à travers les murs inflammables

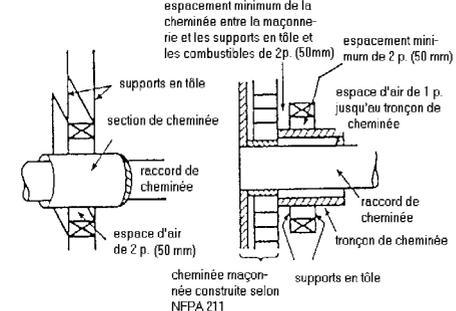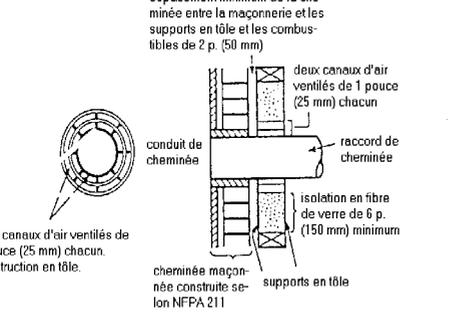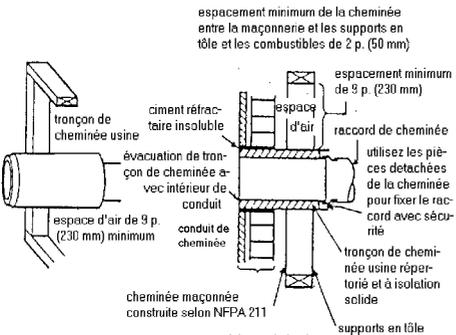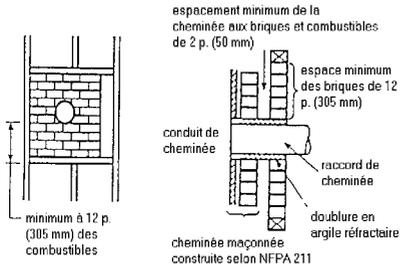

A. Maçonnerie en briques charpentée d'au moins 3,5 pouces (90 mm) d'épaisseur dans un mur inflammable avec une séparation en brique de 12 pouces (305 mm) minimum de la doublure en argile aux combustibles. La doublure en argile réfractaire doit aller de la surface de la sortie du mur en brique jusqu'à la surface interne de la doublure du tuyau de cheminée mais pas au delà et doit être solidement cimentée en place.

B. Tronçon de cheminée usine répertoriée, à isolation solide, de même diamètre intérieur que le raccord de cheminée et ayant une isolation de 1 pouce (25 mm) ou plus avec un espace d'air minimum de 9 pouces (230 mm) entre le mur extérieur de la longueur de la cheminée et les combustibles.

C. Raccord de cheminée en tôle, minimum calibre 24 en épaisseur, avec un cylindre ventilé minimum calibre 24 en épaisseur ayant deux canaux d'air de 1 pouce (25 mm), séparés des combustibles par au moins 6 pouces (150 mm) d'isolation de fibre de verre. L'ouverture doit être couverte et le cylindre sou tenu soutenu par un support en tôle, minimum calibre 24 en épaisseur.

D. Tronçon de cheminée usine répertoriée, à isolation solide d'un diamètre intérieur plus grand de 2 pouces (50 mm) que le raccord et ayant une isolation de 1 pouce (25 mm) ou plus, servant de traverse pour un raccord de cheminée à simple paroi en tôle d'épaisseur minimum de calibre 24, avec un espace d'air d'au moins 2 pouces (50 mm) entre le mur extérieur de la section de cheminée et les combustibles. La longueur minimum de la section de cheminée doit être de 12 pouces (305 mm) et espacée de 1 pouce (25 mm) du raccord utilisant des plaques de soutien en tôle à chaque extrémité de la section de cheminée. L'ouverture doit être couverte et la section de cheminée soutenue des deux côtés avec des supports en tôle fixés à des murs de calibre 24 épaisseur minimum. Les fixations utilisées pour sécuriser la section de cheminée ne doivent pas pénétrer la doublure du conduit de cheminée.

Assurez-vous que tous les raccords entre les pièces de la cheminée et le poêle soient correctement scellés afin que la cheminée soit hermétique entre le poêle et la sortie de cheminée.

1.5 Positionnement du poêle

Distance avec murs et linteaux

Si le poêle se trouve à proximité de matériaux combustibles, consultez tous les règlements de constructions locaux et nationaux en vigueur en ce qui concernent les espacements. Quels que soient les règlements qui s'appliquent à votre région, n'installez en aucun cas le poêle à moins de 8 pouces (205 mm) des matériaux combustibles sur les côtés et à moins de 16 pouces (405 mm) au-dessus du poêle (des installations des poêles demandent plus d'espacement au-dessus du poêle - voir le graphique des distances en dessous). Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter ces distances si les matériaux sont sensibles à la chaleur. Notez également que les papiers peints et autres matériaux de décoration peuvent se détacher sous l'effet de la chaleur. Prenez garde à ce qu'ils ne tombent pas sur le poêle, le cas échéant.

Si le poêle se trouve à proximité de matériaux non combustibles, un espace de 4 pouces (100 mm) ou plus est recommandé pour des raisons de nettoyage et afin d'assurer la circulation de la chaleur autour du poêle et dans toute la pièce.


En cas d'utilisation de la sortie arrière, la protection au sol doit être étendue sous le tuyau de cheminée en dépassant de deux pouces de chaque côté.

Ce poêle est conforme aux exigences de CAN/ULC-S627 et peut être installé sur un sol combustible et ne nécessite pas de protection de sol radiant.

Veuillez lire ci-dessous ce qui concerne la protection du sol contre les chutes de braises.

DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES	INSTALLATION RÉSIDENIELLE STANDARD TUYAU DE RACCORDEMENT À SIMPLE PARI	
	ÉTATS-UNIS	CANADA
A. Du mur de côté au poêle	10"	254 mm
B. Du mur arrière au poêle	3"	76 mm
C. Du mur du coin au poêle	5"	127 mm
D. Du mur de côté au raccord de cheminée	15.5"	394 mm
E. Du mur arrière au raccord de cheminée	7.5"	190 mm
F. Du mur du coin au raccord de cheminée	10"	254 mm
G. Du poêle au plafond	54.5"	1384 mm
H. Du sol au plafond	84"	2134 mm


DEGAGEMENT MINIMAUX MATERIAUX COMBUSTIBLES:

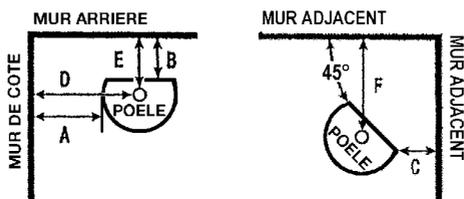

DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES	INSTALLATION RÉSIDENIELLE STANDARD TUYAU DE RACCORDEMENT À DOUBLE PARI	
	ÉTATS-UNIS	CANADA
A. Du mur de côté au poêle	10"	254 mm
B. Du mur arrière au poêle	2"	51 mm
C. Du mur du coin au poêle	5"	127 mm
D. Du mur de côté au raccord de cheminée	15.5"	394 mm
E. Du mur arrière au raccord de cheminée	6.5"	165 mm
F. Du mur du coin au raccord de cheminée	10"	254 mm
G. Du poêle au plafond	54.5"	1384 mm
H. Du sol au plafond	84"	2134 mm



DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLEES	INSTALLATION RÉSIDENIELLE STANDARD ÉCRAN INTÉGRAL ARRIÈRE ET DU SOL SORTIE SUPÉRIEURE OU ARRIÈRE TUYAU DE RACCORDEMENT À SIMPLE PAROI	
	ÉTATS-UNIS	CANADA
A. Du mur de côté au poêle	10"	254 mm
B. Du mur arrière au poêle	6.5"	165 mm
C. Du mur du coin au poêle	-	-
D. Du mur de côté au raccord	15.5"	394 mm
E. Du mur arrière au raccord	-	-
F. Du mur du coin au raccord	-	-
G. Du poêle au plafond	-	-
H. Du sol au plafond	-	-

PROTECTEUR DE PLANCHER INCOMBUSTIBLE

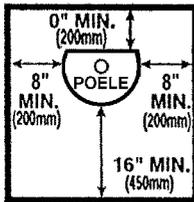

LE PROTECTEUR DE PLANCHER DOIT ÊTRE D'UN MATÉRIEL INCOMBUSTIBLE. IL DOIT S'ÉTENDRE EN DESSOUS DE L'APPAREIL ET AU DEVANT, AUX CÔTÉS ET À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL COMME INDiqué.

INSTALLATION ALCOVE

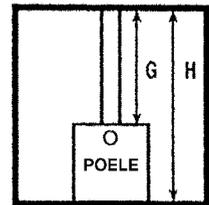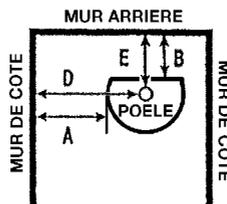

La profondeur maximum de l'alcôve ne peut dépasser 32" (813mm)

DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLEES	INSTALLATION DANS UN ALCOVE
A. Du mur de côté au poêle	12" (305 mm)
B. Du mur arrière au poêle	3" (76 mm)
C. Du mur du coin au poêle	-
D. Du mur de côté au raccord	17" (432 mm)
E. Du mur arrière au raccord	7.5" (190 mm)
F. Du mur du coin au raccord	-
G. Du poêle au plafond	24.5" (622 mm)
H. Du sol au plafond	54" (1372 mm)

Distance des meubles

La distance minimum recommandée entre le poêle et les meubles est de 30 pouces (760 mm). Veuillez noter que certains meubles sont plus facilement affectés par la chaleur et peuvent par conséquent nécessiter d'être plus éloignés. Ceci est votre responsabilité.

De plus, maintenez tout autre matériau combustible éloignés du poêle. En général, une distance de 30 pouces (760 mm) doit être conservée entre le poêle et les objets inflammables mobiles tels que chiffons, journaux, bois de chauffage, etc.

EXIGENCES DE PROTECTION DU SOL	MATÉRIEAUX INCOMBUSTIBLES SOUS LE POÊLE	
	ÉTATS-UNIS	CANADA
A. Distance de prolongement, arrière	-	200 mm
B. Distance de prolongement, côté droit	6"	200 mm
C. Distance de prolongement, côté gauche	6"	200 mm
D. Distance de prolongement, avant	16"	450 mm

Sur le sol

Aux États-Unis, la protection de sol doit être réalisée en matériau non combustible et installée de façon à s'étendre sous le poêle ainsi que 16" à l'avant et 6" sur les côtés de la porte de chargement de combustibles et des ouvertures de retrait des cendres.

Au Canada, pour se conformer à la norme CSA B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe, toute couche de combustible sous l'appareil et/ou dans la zone qui s'étend horizontalement à au moins 450 mm (18 po) au-delà de l'appareil sur les côtés équipés d'une porte, et au moins 200 mm (8 po) au-delà de l'appareil des autres côtés, doit être protégée par une protection de braise continue, durable et non combustible qui assurera une protection totale. La protection contre les braises de 450 mm (18 po) requise de chaque côté d'une porte doit s'étendre sur toute la largeur du poêle plus les 200 mm (8 po) requis de chaque côté de l'unité sans porte. Lorsqu'un poêle est installé à moins de 200 mm (8 po) d'un mur, la protection contre les braises doit seulement s'étendre jusqu'à la base du mur. Une protection contre les braises ne doit pas être placée au-dessus d'un tapis à moins qu'elle ne soit structurellement soutenue pour empêcher le déplacement et la déformation.

1.6 Installation pour mobile home

CANADA : NE PAS INSTALLER DANS UNE CARAVANE / MOBILE HOME

Le poêle Morsø 6100 peut être installé dans un mobile home équipé d'un kit d'air de combustion extérieur et d'un capuchon avec pare-étincelles. Il doit de plus être conforme aux prescriptions suivantes.

- Le poêle doit être fixé de manière sûre à la structure du mobile home avec des boulons dans la plaque du foyer et le sol.
- Le poêle doit être installé avec un raccord de cheminée HT répertorié, une cheminée HT, et un capuchon avec pare-étincelles. Ne jamais utiliser un raccord à paroi simple (tuyau de poêle) dans une installation pour mobile home.
- Les conditions de protection du sol indiquées en section 1.5 doivent être strictement respectées.
- Au Canada, cet appareil doit être relié à une cheminée usine 6 pouces (152 mm) conforme à la norme des cheminées usine CAN/ULC-629M Standard for Factory Built Chimneys. Les conditions de protection du sol indiquée en section 1.5 doivent être suivies, et un Canadian Floor Protector doit être utilisé.
- Suivre les instructions du fabricant de la cheminée et du raccord, lors de l'installation du conduit pour un mobile home.
- Le kit d'air extérieur doit être installé selon le mode d'emploi du kit.
- La conduite d'admission d'air peut être installée par le sol dans l'espace d'accès ventilé ou par la paroi de la résidence, pour obtenir l'air extérieur.
- Installez selon la directive CFR 24, Part 3280 (HUD).
- REMARQUE Les sections supérieures de la cheminée doivent être amovibles de manière à permettre un espacement maximal de 13,5' à partir du niveau du sol, en vue du transport.

Remarque :

Protection de l'acide

En cas de lavage à l'acide de la maçonnerie autour du poêle, protégez la surface du poêle avec une couverture résistante à l'acide.

Entrée d'air frais


A moins que la circulation d'air dans la pièce par les portes, fenêtres et autre soit jugée suffisante, une entrée d'air frais est nécessaire. Cette entrée d'air doit avoir un espace d'air libre de 2 pouces carrés (1250 mm carrés). Ceci est particulièrement important lorsque la pièce est bien scellée ou lorsqu'une hotte aspirante ou un système de ventilation perturbe la pression naturelle de l'air. Une telle entrée d'air ne doit pas se trouver sur un mur habituellement sujet à une pression négative du déplacement habituel du vent. Evitez de placer l'entrée d'air directement à l'opposé du poêle dans la pièce créant ainsi un courant d'air froid.

AVERTISSEMENT

NE JAMAIS TIRER DE L'AIR DE COMBUSTION D'UNE PAROI, DU SOL, D'UN ESPACE DANS LE PLAFOND, NI D'UN ENDROIT CLOS COMME DES COMBLES OU UN GARAGE.
NE PAS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.

ATTENTION

L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE DU SOL, DES PAROIS ET DU PLAFOND/TOIT DU MOBILE HOME DOIT ÊTRE PRÉSERVÉE (NE PAS COUPER DANS UNE POUTRELLE DE SOL, UN TENON DE PAROI, UN SUPPORT DE PLAFOND, ETC.)
NE PAS UTILISER DE GRILLE POUR SURÉLEVER LE FEU – ALLUMER LE FEU DIRECTEMENT DANS LE FOYER.

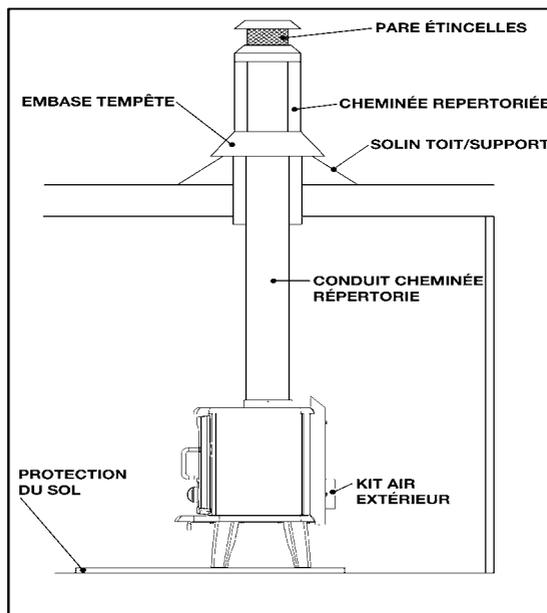

Détecteurs de monoxyde de carbone

Dans certaines juridictions, l'installation de détecteurs de fumée et d'oxyde de carbone dans les lieux où sont placés des appareils de chauffage est obligatoire. Pour assurer votre sécurité, installez au moins un détecteur de fumée à chaque étage de votre maison. Il devra être placé à distance de l'appareil à bois et à proximité des espaces de repos. En effet, en plaçant un détecteur de fumée trop près du poêle, l'alarme risque de se déclencher si un rejet de fumée intervient lorsqu'on ouvre la porte pour remettre du bois. Suivez les instructions du fabricant de détecteurs de fumée concernant l'emplacement, l'installation et l'entretien.

2.0 Fonctionnement

2.1 Avant d'allumer le feu

Pour une utilisation avec des combustibles solides uniquement. Ne poussez pas trop le feu, si l'appareil ou le raccord de cheminée devient incandescent, le feu est trop fort. Inspectez et nettoyez fréquemment la cheminée. Dans certaines conditions d'utilisation, la formation de crésote peut arriver rapidement. A cause des risques de débordement de fumée et de flammes, opérez uniquement avec la porte fermée.

Attention :

Chaud pendant le fonctionnement. Tenir les enfants, vêtements et meubles éloignés. Risque de brûlures cutanées en cas de contact. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de liquides pour l'allumage. Ne pas brûler de déchets ni de liquides inflammables.

Ne pas utiliser d'essence, de pétrole à lampe, de kérosène, d'allumeur ou de liquide à charbon de bois ou tout autre liquide pour démarrer ou relancer un feu dans ce poêle.

Tenir tous ces liquides éloignés du poêle pendant son fonctionnement.

Ne brûlez pas :

- Ordures;
- Déchets de pelouse ou de jardin;
- Matériaux contenant du caoutchouc, y compris les pneus;
- Matériaux contenant du plastique;
- Produits pétroliers usagés, peintures ou diluants pour peinture, ou produits à base d'asphalte;
- Matériaux contenant de l'amiante;
- Débris de construction ou de démolition;
- Traverses de chemin de fer ou bois traité sous pression;
- Fumier ou restes d'animaux;
- Bois flotté d'eau salée ou autres matériaux précédemment saturés d'eau salée;
- Bois non bien sec; ou
- Produits en papier, carton, contreplaqué ou panneaux de particules. L'interdiction de brûler ces matériaux n'interdit pas l'utilisation d'allume-feu fabriqués à partir de papier, carton, sciure, cire et substances similaires dans le but d'allumer un feu dans un poêle à bois concerné.

Brûler ces matériaux peut entraîner la libération de fumées toxiques ou rendre le poêle inefficace et causer de la fumée.

Choisir votre combustible

Vous pouvez brûler tous les types de bois naturel dans ce poêle mais ils doivent être bien secs. Une fois coupé en longueur, couper le bois en deux - conformément aux dimensions mentionnées ci-dessous - pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

Couper le bois à une longueur maximale de 12 pouces (30 cm) et d'un diamètre d'environ 3 à 3,5 pouces (7 à 8 cm). Si vous pouvez peser votre bois, comptez environ 1,0 kg. Pour une combustion optimale et un bon dégagement de chaleur, le bois doit pas contenir plus de 20% d'humidité; ceci peut facilement être contrôlé à l'aide de l'hygromètre Morsø (article #62929900)

Stockez les bûches couvertes dans un endroit bien aéré, où l'air peut circuler entre les bûches. Certains bois tendres peuvent n'avoir besoin que d'un bel été pour sécher, alors que certains bois plus durs, comme p.ex. le chêne, l'érable et l'orme peuvent prendre jusqu'à 18 mois. Éviter du bois trop sec, souvent d'une couleur tirant sur le gris, car dans certaines conditions, cela peut poser des problèmes de rendement tels que lenteur et projection d'étincelles. Un bois bien sec est léger à manipuler et présente des fentes du centre vers les extrémités. Si votre bois crépite ou grésille en brûlant et que de la suie persiste à se former sur la porte vitrée du poêle, votre bois n'est pas suffisamment sec.

N'utilisez jamais de dérive (de la mer) dont le contenu salé peut entraîner de la corrosion, ni du bois de construction pouvant être imprégné de produits chimiques.

Pour optimiser la performance

Brûler du bois humide a un effet négatif sur le rendement de l'appareil.

L'efficacité du poêle à bois est principalement influencée par son emplacement. Le poêle est principalement conçu pour chauffer la pièce où il est installé.

Espace de vie principal. Placer le poêle à bois dans l'espace de vie principal maximise l'efficacité, car il chauffe directement l'espace où l'on passe le plus de temps.

Sous-sol. Installer le poêle au sous-sol peut être moins efficace si la chaleur ne circule pas adéquatement vers les niveaux supérieurs. Une bonne isolation et une gestion appropriée de la circulation de l'air sont cruciales pour un chauffage efficace.

Extérieur par des températures glaciales. Utiliser le poêle à bois à l'extérieur dans des conditions très froides réduit considérablement l'efficacité. Le poêle doit travailler plus dur pour maintenir la chaleur, ce qui entraîne une consommation accrue de combustible et un chauffage moins efficace.

Attention: Ne placez pas de combustible dans l'espacement libre requis à proximité du poêle ni dans l'espace destiné au chargement du combustible ou au vidage des cendres.

Allumage

Au début, faites un petit feu pour que la peinture s'accoutume et que les plaques principales du poêle se mettent en place. La peinture peut dégager des vapeurs. Aérez la pièce pendant cette phase. Le réglage de l'aération, les techniques d'allumage et les intervalles d'alimentation dépendent du tirage de la cheminée, du combustible utilisé, de la chaleur voulue, etc. Quelques techniques de base sont soulignées ci-dessous.

IMPORTANT

Pour assurer une combustion correcte et éviter de bloquer le flux d'air, gardez toujours la charge de combustible en dessous de la boîte d'alimentation en air secondaire en acier inoxydable située sur la paroi arrière du foyer. L'espace devant et au-dessus de la boîte d'alimentation en air est réservé uniquement à la combustion des gaz volatils.

En principe:

Votre poêle est équipé d'entrées d'air primaire et secondaire.

L'air primaire est contrôlé grâce au levier situé sous le rebord à cendres du poêle. Pour ouvrir l'admission d'air, déplacer le levier de contrôle vers le bas. De l'air préchauffé pénètre alors dans la chambre de combustion via le système de " nettoyage d'air " situé à l'intérieur du poêle et au dessus de la vitre.

L'air secondaire arrive vers la chambre de combustion grâce au déflecteur spécialement conçu, situé derrière la chambre de combustion. L'air secondaire est injecté dans les gaz du conduit à la fois au dessus et en face du feu, rendant ainsi le processus de combustion plus propre et plus efficace. L'admission d'air secondaire est constamment ouverte et n'est pas réglable.

Pour plus de sécurité, votre poêle est équipé d'une poignée amovible.

2.2 Allumage et intervalles d'alimentation

Le premier allumage du poêle nécessite un volume d'air important. Lorsque le poêle est froid, laissez la porte entrouverte de 2 ou 3 cm pendant les premières minutes et ouvrez complètement l'entrée d'air primaire. Ne laissez pas le poêle sans surveillance tant que la porte est ouverte.

Afin de constituer un lit de cendres raisonnable au fond du poêle, utilisez 2 à 4 livres de petit bois sec lors du premier allumage. Maintenez en permanence une couche de 1 à 1,5 pouces (2 à 3 cm) de cendres au fond de la chambre de combustion à chaque fois.

1. Lorsqu'on allume un poêle à bois, il est recommandé d'utiliser la méthode d'allumage Top Down. C'est la méthode d'allumage la plus respectueuse de l'environnement. Pour obtenir rapidement la formation d'une couche de braises, utiliser pour l'allumage 2 sachets allume-feu, ainsi que 1,5 kg environ de bois d'allumage. Poser les allume-feu juste en-dessous de la couche supérieure de petit bois.

Il est important de commencer avec précaution, de telle sorte que la combustion se développe lentement. De cette manière, la formation de suie sur la vitre est faible. En effet, l'encrassement de la vitre est souvent dû à une combustion trop violente et au fait que les flammes entrent en contact avec des surfaces froides. En évitant la formation de suie lors de l'allumage et en faisant en sorte d'obtenir une couche de braises chaudes, la formation de suie sera minime lors des étapes suivantes d'alimentation

2. Ouvrez complètement le régulateur d'air secondaire..

3. Allumez le feu.

4. Après l'allumage, fermez partiellement les portes en les laissant entrouverte de 1 ou 2 pouces pour laisser entrer suffisamment d'air de combustion.



5. Lorsque la cheminée est chaude après 5 à 10 minutes, fermez les portes. Un lit de braises convenable se forme au bout de 15 à 20 minutes.



6. Au moment de recharger, repartez les braises dans le foyer en les rapprochant surtout vers l'avant du poêle. Nous vous recommandons d'utiliser une charge de carburant avec un poids de 3 lb (2 pièces) et jusqu'à 6 lb (5 pièces). Toujours garder la charge de carburant sous le secondaire boîte à air en acier inoxydable. L'espace devant et au-dessus de la boîte à air est réservé à la combustion de gaz volatils.



7. Poser 2-5 morceaux de bois (2 à 6livres) d'environ 20 cm de longueur sur les braises. Laissez ½ pouce (1 cm) ou plus entre chaque morceau.



8. Fermez la porte et laissez l'entrée d'air primaire complètement ouverte. Si le feu ne s'allume pas, entrouvrez légèrement la porte pour permettre à la quantité d'air nécessaire d'enflammer le bois. Refermez la porte une fois que le feu a pris.



9. Après quelques minutes, réglez l'entrée d'air primaire en fonction de la chaleur voulue. Veillez à ce qu'il y ait toujours assez d'air pour que les flammes restent claires une fois la quantité d'air de combustion réduite et pendant toute la combustion. Si vous utilisez le taux de combustion minimum (poignée du régulateur d'air complètement déplacée vers la gauche), laissez le feu s'établir correctement en brûlant à un taux de combustion moyen pendant environ 15 minutes au préalable. Déplacez la poignée du régulateur d'air de la position fermée à une position intermédiaire pour atteindre un taux de combustion moyen



10. Anticipez chaque alimentation et souvenez-vous de n'ajouter qu'une modeste couche de bois tant qu'il y a beaucoup de braises. Reprenez les points 6 à 9.



N'essayiez en aucun cas d'accroître le feu de votre poêle en modifiant le réglage du contrôle d'air décrit dans ces instructions.

Attention : Les poêles à feu de bois ne doivent jamais être laissés sans surveillance la porte ouverte.

Cet appareil de chauffage à bois a un taux de combustion minimal inférieur fixé par le fabricant et qu'il convient de ne pas modifier. Les règles fédérales interdisent de modifier ce réglage ou d'effectuer sur ce poêle toute autre intervention contrevenant aux instructions de service figurant dans le présent manuel

Si vous laissez les portes entrouvertes, gaz et flammes peuvent sortir du foyer par l'ouverture, créant ainsi des risques d'incendie et de fumée. Nous vous conseillons d'installer un détecteur de fumée dans la pièce où vous installez le poêle.

NE PROVOQUER JAMAIS DE SURCHAUFFE. Toute surchauffe peut entraîner un incendie ou des dégâts permanents pour le poêle. Si n'importe quelle pièce du poêle devient incandescente, vous êtes en surchauffe.

Le poids maximal de bois recommandé par charge est de 3 kg/h/6 lbs (environ 5 bûches).

Dans des conditions de chauffage normales, la température moyenne à l'intérieur du tuyau du poêle, mesurée à 20 cm au-dessus du poêle est d'env. 300° C (550°F). La température maximale dans le tuyau du poêle ne doit pas excéder 450° C (750°F). Une température du poêle dépassant 450°C (750°F) est considérée comme surchauffe et peut être la cause d'une usure prématurée du poêle.

Pour permettre de mesurer correctement la température de fonctionnement de votre poêle, nous recommandons l'utilisation du Thermomètre à gaz pour poêle Morsø (article # 62901200). Le Thermomètre à gaz pour poêle est magnétique; il se fixe sur le tuyau du poêle, à environ 20 cm (8") au-dessus de la plaque supérieur du poêle, et mesure la température de surface du tuyau du poêle. Disponible auprès de votre distributeur Morsø agréé.

Conditions de tirage

Si de la fumée ou des émanations se dégagent du poêle lors de l'allumage et de l'alimentation ou si tout simplement le feu ne prend pas, ceci est sûrement dû à un faible tirage. (Dans très peu de cas, pas assez d'air frais entre dans la pièce – voir les conseils d'installation plus haut). Demandez conseil à votre vendeur pour savoir comment améliorer votre système de tuyauterie pour accroître le tirage.

Règles de feu de bois

Pour avoir moins de chaleur, mettez moins de bûches dans le poêle et réduisez la quantité d'air. Il est toujours important de maintenir une bonne couche de braises.

Moins de chaleur – moins de bois – moins d'air

Plus de chaleur – plus de bois – plus d'air

Des dépôts de suie se font sur la vitre si le poêle fonctionne trop lentement ou si votre bois n'est pas assez sec.

Il est fortement conseillé de ne pas laisser le poêle allumé pendant la nuit. En plus des effets nocifs sur l'environnement, le rendement du bois serait mauvais puisque les gaz qu'il contient ne s'enflamment pas à basse température mais se fixent sous forme de suie (gaz non consommés) dans la cheminée et le poêle.

3.0 Entretien

Lors de l'entretien de votre poêle, portez toujours des lunettes et des gants de protection.

3.1 Entretien extérieur

La surface du poêle est peinte avec la peinture résistant à la chaleur Senotherm. Nettoyez de préférence avec un aspirateur équipé d'un embout à brosse souple ou en essuyant avec un chiffon anti-peluche.

Au bout d'un certain temps, la surface peinte peut devenir légèrement grise. Vous pouvez trouver une boîte de peinture en spray pour retouche Morsø chez votre revendeur. Il suffit de quelques minutes – en suivant les instructions- pour l'appliquer. Lors du premier allumage après une retouche, une légère odeur peut se dégager du poêle le temps de l'accoutumance de la peinture. Assurez-vous de bien aérer la pièce pendant cette période.

3.2 Entretien intérieur

Vitre

Si le poêle est généralement utilisé aux températures correctes, la vitre ne devrait être que peu ou pas sale. Si de la saleté se dépose lors de l'allumage, la majeure partie brûlera au fur et à mesure que la température augmente. En cas de dépôts plus importants qui ne brûlent pas, utilisez le nettoyeur pour vitres Morsø. Appliquez sur la vitre froide en suivant les instructions. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs sur la surface vitrée.

Causes possibles de vitre sale

- Combustible trop humide
- Bûches trop grandes ou non fendues
- Température de combustion trop basse

**Ne pas nettoyer le verre lorsqu'il est chaud
Remplacez immédiatement toute vitre cassée.**

N'utilisez pas votre poêle si la vitre de la porte est endommagée.

Si vous devez changer la vitre, utilisez du verre céramique à haute température fourni par Morsø. Contactez votre concessionnaire Morsø.


Installer la vitre

N'installez jamais la vitre lors du fonctionnement du poêle.

Remplacement du verre céramique

Le verre céramique ne peut pas être recyclé, car sa température de fusion est trop élevée. Si le verre céramique est mélangé au verre normal, la matière première est dénaturée et le processus de recyclage du verre peut être interrompu. Veillez à ce que le verre réfractaire ne soit pas traité comme matériau à recycler normal. Vous contribuerez beaucoup à la protection de l'environnement.

ATTENTION ! Doit être déposé comme vitre céramique dans une station de collecte des déchets.

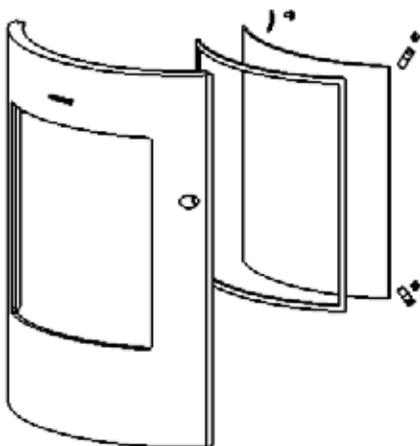

1. Soulevez la porte pour la sortir de ses gonds et posez-la face avant vers le bas sur des cartons ou tout autre tissu non abrasif.
2. Dévissez les quatre boulons qui maintiennent la vitre. (Au cas où un boulon se casserait lors du dévissage, retirer le reste du boulon en perçant au centre avec une mèche de perceuse acier grande vitesse de 1/8 de pouce (3 mm). Des mèches plus petites peuvent également convenir mais n'utilisez en aucun cas de mèche plus grande. Assurez-vous que la mèche ne touche pas les bords du boulon – ceci pouvant endommager le filetage dans la fonte).
3. Retirez le joint d'étanchéité en céramique usagé et nettoyez la surface en dessous avec de la paille de fer ou du papier de verre pour éliminer les particules.
4. Mettez en place le nouveau joint d'étanchéité tout autour de l'emplacement de la vitre en vous assurant de bien le pincer tout le long de façon à faire un joint continu. Ne laissez aucun espace.
5. Placez la nouvelle vitre sur les bandes et revissez les boulons et équipements à la main.
6. Enfin, donnez environ un demi-tour supplémentaire aux boulons. La vitre doit être tenue assez fermement de manière à ne pas bouger pendant le nettoyage. Ne vissez pas les boulons trop fort car cela entraîne une pression excessive sur la vitre risquant de la casser. Important !

Afin de réduire le risque de casser la vitre, évitez de frapper sur la vitre ou de claquer la porte.

Pièces de rechange intérieures

L'équipement feu – comprenant le cendrier, la grille, les briques réfractaires, plaques de fonte pour protection feu, la vitre, le déflecteur et le collier de serrage du tuyau – est soumis à une chaleur extrême produite par le feu. De temps en temps, il peut s'avérer nécessaire de remplacer une de ces pièces pour des raisons d'entretien routinier.

REMARQUE : L'équipement feu, la corde céramique et la finition de peinture ne sont pas couverts par la garantie.

Toutes ces pièces de rechange sont en vente chez votre concessionnaire Morsø et nous vous recommandons de remplacer toute pièce endommagée aussi tôt que possible afin d'éviter des dégâts supplémentaires.

Si le déflecteur est déformé par une surchauffe, le poêle continue à fonctionner même si sa performance peut être compromise. Remplacez-le dès que possible.

Causes possibles d'usure interne rapide

Feu fort et persistant

Accumulation de suie et de cendres

Joint d'étanchéité

Le joint entourant le périmètre des portes peut durcir avec le temps. Remplacez-les s'il devient difficile de fermer les portes ou si l'air commence à s'infiltrer autour des portes, causant ainsi un feu un peu moins contrôlable. Un jeu de joint Morsø est en disponible chez votre revendeur.

3.3 Nettoyage du poêle et du conduit

Vérifiez la présence de suie au-dessus de la plaque du déflecteur et autour de la sortie du tuyau environ tous les mois pour commencer. Si le poêle devient soudain lent, regardez si de la suie est tombée autour du collier de serrage du tuyau ou dans le tuyau/ la cheminée.

Effectuez une inspection de la cheminée et du raccord de cheminée au moins tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour détecter la formation éventuelle de crésote. S'il y a de crésote il faut l'éliminer pour réduire le risque d'un feu de cheminée.

Elimination des cendres

Videz les cendriers quotidiennement ou selon les besoins. Si vous laissez des cendres s'accumuler en dessous de la grille, la chaleur est piégée et cela peut entraîner un mauvais fonctionnement prématuré de la grille.

Videz le cendrier selon cette procédure :

Ouvrez les portes avant et utilisez une pelle ou un tisonnier pour remuer l'excès de cendres et la faire tomber dans les cendriers à travers les fentes de la grille. Retirez le cendrier en prenant soin de bien le tenir horizontal.

Jetez les cendres dans un récipient en métal avec un couvercle hermétique.

Placez le récipient fermé contenant les cendres sur un sol non inflammable ou sur la terre, bien éloigné de tout matériau combustible en attendant l'enlèvement définitif. Si vous vous débarrassez des cendres en les enterrant ou en les dispersant, gardez-les dans le récipient fermé jusqu'à leur refroidissement complet. Remettez le cendrier en place et fermez le poêle.

Attention :

Ne jamais vider un poêle en train de fonctionner.

Ne jamais utiliser votre aspirateur ménager ou professionnel pour enlever les cendres du poêle ; toujours éliminer les cendres correctement.

Crésote – Formation et élimination.

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui s'associent avec l'humidité émise pour former du crésote. Les vapeurs de crésote se condensent dans le conduit de cheminée relativement froid lors d'un feu brûlant faiblement. Il en résulte que les résidus de crésote s'accumulent sur la paroi du tuyau. Une fois enflammé, le crésote crée un feu extrêmement chaud.

Vérifiez la cheminée et le conduit de cheminée au moins tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour contrôler l'absence de formation de crésote. En cas de dépôt de crésote, éliminez-le pour diminuer le risque de feu de cheminée.

Ramontage de la cheminée

Inspectez le système régulièrement au cours de la saison de chauffage comme partie intégrante d'un programme d'entretien régulier. Pour inspecter la cheminée, laissez le poêle refroidir complètement. Puis, à l'aide d'un miroir, regardez par le collier du tuyau dans le conduit de cheminée. Si vous ne pouvez pas inspecter le système de conduit de cette façon, déconnectez le poêle pour faciliter l'accès.

Nettoyez la cheminée à l'aide d'une brosse de la même forme et taille que le tuyau. Faites coulisser la brosse de haut en bas et inversement dans le conduit afin de faire tomber tous les dépôts en bas de la cheminée où vous pouvez les évacuer grâce à la porte de nettoyage.

Nettoyez le raccord de cheminée en déconnectant les sections, mettez-les à l'extérieur et éliminez tous les dépôts avec une brosse dure. Remettez les sections du raccord en place après le nettoyage en vous assurant de sécuriser les joints entre chaque section avec des vis en tôle. Si vous ne pouvez pas inspecter ou nettoyer la cheminée vous-même, contactez votre concessionnaire Morsø ou un ramoneur professionnel.

En cas de feu de cheminée, agissez rapidement et :

1. Fermez le contrôle d'air.
2. Faites sortir tout le monde de la maison.
3. Appelez les pompiers.

Entretien annuel

Avant la saison de chauffage, effectuez un nettoyage en profondeur, inspectez et réparez : Nettoyez la cheminée et le raccord de cheminée à fond.

Vérifiez si la cheminée est abîmée ou usée. Remplacez les sections faibles de la cheminée préfabriquée. Faites faire les réparations par un maçon pour la cheminée maçonnée.

Inspectez le raccord de cheminée et remplacez les sections endommagées. Vérifiez l'usure ou la compression de l'étanchéité et remplacez si nécessaire.

Vérifiez si la vitre est craquelée; remplacez si nécessaire.

Vérifiez si la porte et les poignées ferment bien. Ajustez si nécessaire.

UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DE RECHANAGE D'ORIGINE MORSØ

Nettoyage des pièces internes du poêle Morsø

Pour nettoyer les pièces internes du poêle, à l'occasion de la révision annuelle par votre ramoneur, il est conseillé de retirer les pièces intérieures de la chambre de combustion.

Prenez soin des pièces en vermiculite qui sont poreuses. Nettoyez le poêle à froid.

1. Soulevez légèrement le déflecteur inférieur et maintenez-le dans cette position. Dégagez les briques latérales



2. Inclinez une brique latérale et retirez-la de la chambre de combustion.



3. Inclinez l'autre brique latérale et retirez-la de la chambre de combustion



4. Une fois les briques latérales retirées, abaissez le déflecteur inférieur et retirez-le de la chambre de combustion en le soulevant.



5. Retirez le déflecteur supérieur des supports, soulevez-le et sortez-le de la chambre de combustion.



3.4 Périodes prolongées de non-utilisation du poêle

Important:

Si vous n'utilisez pas le poêle pendant une période quelconque, nettoyez-le en profondeur et laissez l'aération légèrement ouvert pour laisser l'air circuler. Assurez-vous que le tuyau ne laisse pas entrer d'eau de pluie près du poêle ; installez un chapeau sur la cheminée mais ne bouchez pas complètement le tuyau.

Ces mesures permettent d'assurer un léger courant d'air dans le poêle et au corps du poêle de rester sec, dans les moindres recoins.


Les cendres laissées dans un poêle qui ne brûle pas attirent l'humidité comme du papier buvard. Si vous laissez l'humidité s'installer dans le poêle, de la rouille se forme. La rouille s'étend dès qu'elle prend prise. Ceci peut entraîner une pression excessive sur les joints du poêle, endommageant ainsi ultérieurement le poêle.

REMARQUE : Il est préférable de nettoyer à fond le poêle à la fin de la saison de chauffage. Ajouter un dessicatif, comme de la litière pour chat, dans le cendrier aide à absorber l'humidité pendant les mois d'été. Assurez-vous de l'enlever avant la saison de chauffage.

Nous vous remercions d'avoir acheté un poêle Morsø

Nous vous souhaitons des années de chaleur sans souci en sa compagnie. Après quelques expérimentations initiales avec les techniques d'alimentation et de fonctionnement, vous trouverez vos habitudes. En cas de problèmes après cette courte phase d'apprentissage, adressez-vous au vendeur de votre poêle. Si celui-ci est dans l'impossibilité de vous aider, veuillez nous contacter par écrit à l'adresse figurant sur la première page de cette publication.

3.5 des pièces détachées pour le modèle 6100 Morsø

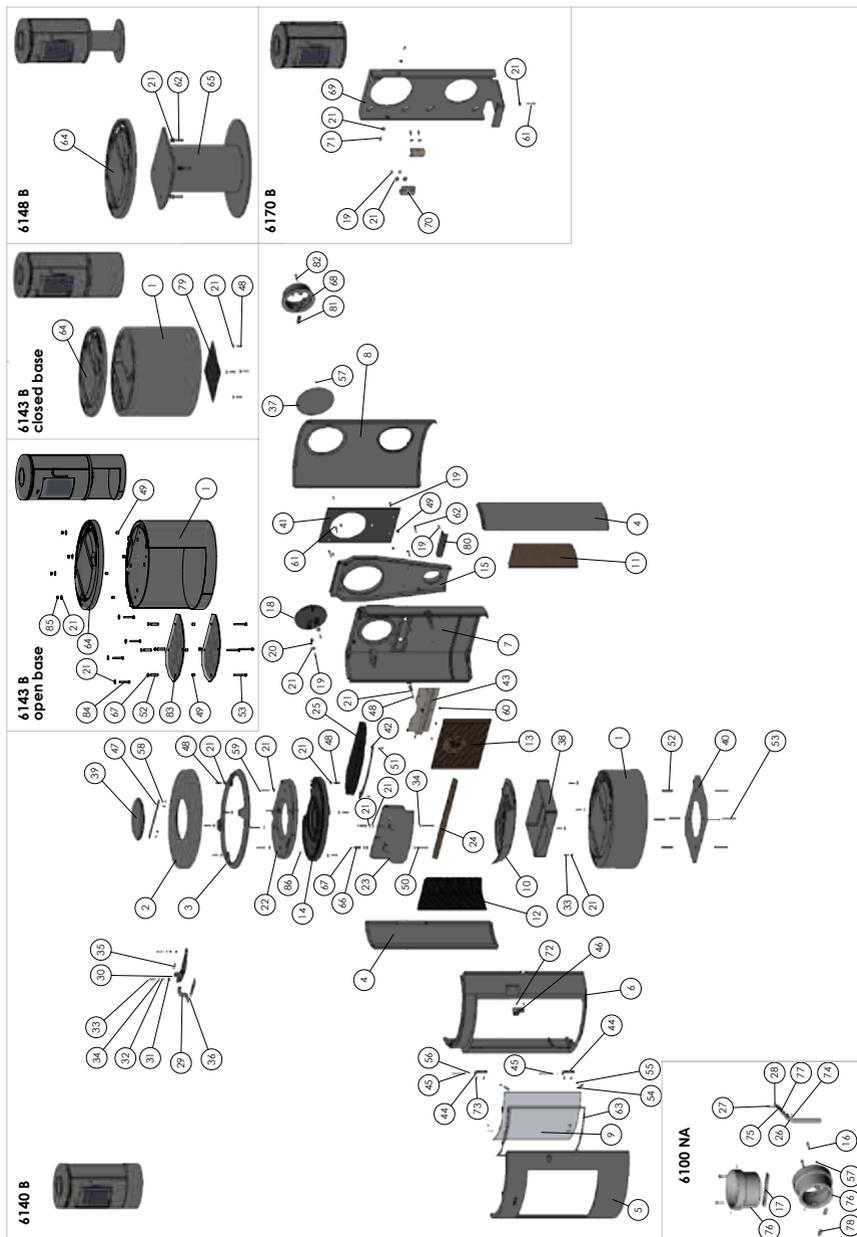

3.6 Liste des pièces détachées pour le modèle 6100 Morsø

Pos. No.	parts	numéro de SKU
1	Socle	44610100
2	Plaque supérieure, extérieure	44610900
3	Cadre, haut	44610600
4	Plaque latérale, extérieure	44610700
5	Porte	44610300
6	Cadre, avant	44610200
7	Plaque arrière, intérieure	44610400
8	Plaque arrière, extérieure	44610800
9	Vitre	79610100
10	Cadre intermédiaire	346110
11	Brique latérale, droite	79610200
12	Brique latérale, gauche	79610300
13	Brique, arrière	79610400
14	Plaque supérieure, intérieure	44610500
15	Conduit air, arrière	44611200
16	Vis M6x35 DIN 933	743625
17	Barre d'arrêt	71611900
18	Couvercle	44141000
19	Vis M6x16 DIN 933	731616
20	Ergot	44256800
21	Rondelle Ø6 DIN 9021 fzb	791891
22	Conduit air, supérieur	44611300
23	Conduit air, avant	44611600
24	Plaque déflecteur, inférieure	79610500
25	Plaque déflecteur, supérieure	79610600
26	Poignée	75610061
27	Axe de charnière	542056
28	Vis pinol msp ISO 4029-45h	73950500
29	Poignée pour réglage tirage sec.	71611261
30	Réglage tirage sec.	71611100
31	Tube d'espacement Ø12x1,5 L=8mm	71810300
32	Tube d'espacement Ø8x1 L=10mm	71810200
33	Vis M6x20 DIN 933	74162000
34	Rondelle 6,5x16x1 DIN 522-A fzb	736106
35	Vis M5x10 ISO 7380 Buttonhead	73851100
36	Plaque de fermeture pour réglage tirage sec	71610800
37	Cocarde	71611000
38	Récipient à cendres	71610100
39	Couvercle	44812000
40	Bouclier rayonnement, fond	71610300
41	Bouclier rayonnement, arrière	71610200
42	Raccord pour déflecteur	71610461
43	Boîtier tertiaire	71610561
44	Raccord charnière	71810100
45	Screw Ø5x60 DIN 660 KN KULLRIG NIT	74701000
46	Raccord de fermeture	71610700
47	Ergot pour couvercle	71813200
48	Vis M6x25 dIN 933	731625
49	Tube d'espacement Ø10x1 L=10mm	541439
50	Vis M6x50 DIN 931	731650

3.6 Liste des pièces détachées pour le modèle 6100 Morsø

Pos. No.	Parts	numéro de SKU
51	Vis M6x12 DIN 933	731612
52	Tube d'espacement Ø10x1 L=35mm	542641
53	Vis M6x55 DIN 933	731640
54	Raccord vitre	71814561
55	Vis M5x8 ISO 7380	73850800
56	Rondelle 4mm DIN 6799	746006
57	Vis 3,5x9,5 DIN 7981 fzb	791835
58	Vis M6x8 DIN 933	731608
59	Vis M6x40 DIN 933	731640
60	Vis M6x10 DIN 965A	74361000
61	Vis M6x35 DIN 933	731635
62	Vis M6x30 DIN 933	731630
63	Ruban adhésif pour vitre	79074200
64	Plaque fond	44611500
65	Support	71611500
66	Tube d'espacement Ø10x1 L=30	541440
67	Vistop rondelle 6 mm	746206
68	Collier de serrage tuyau	44141900
69	Raccord pour paroi	71612000
70	Raccord pour fixation à la paroi	71612100
71	Vis M6x16 Buttonhead ISO 7380	73861400
72	Vis M5x8 DIN 933	74150804
73	Vis M5x12 DIN 7991	73856100
74	Clavette Ø2x10 DIN 1481	74201900
75	Axe pour porte	75610161
76	Collier de serrage tuyau	44611800
77	Ressort 1,5x14x21 5 tours	79048800
78	Ajustement w. fil pour collet	44256700
79	Bouclier rayonnement, fond pour 6143	71612500
80	Support pour kit d'air extérieur en option	71613700
81	Ajustement w. fil pour collet	542630
82	Vis M6x35 DIN 7991	74241900
83	Bouclier rayonnement pour 6143 base ouverte	71617000
84	Vis M6x45 DIN 933	731645
85	Nut 6mm kl.8 DIN 934	735006
86	Vis M6 x 16 DIN 913-45H	73961700

Enregistrement de la garantie du produit droits de garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE DE 10 ANS DE MORSØ

Derrière chaque poêle Morsø, il y a plus de 160 ans d'expérience en conception et fabrication de poêles. Le contrôle de la qualité a toujours été au cœur du processus de production, avec des mesures détaillées mises en place à chaque étape clé de fabrication. En conséquence, à condition que le poêle ait été fourni par un revendeur agréé Morsø, Morsø offre une garantie fabricant de 10 ans contre tout défaut de fabrication sur les principales parties extérieures de ses poêles.

Informations sur la Garantie

Garantie limitée

Morsø garantit que le poêle à bois est exempt de défauts matériels et de fabrication en cas d'utilisation et d'entretien normaux, sous réserve des termes et conditions décrits ci-dessous. La période de garantie est valide pendant 10 ans à compter de la date d'achat.

Ce qui est couvert :

Cette garantie couvre le remplacement ou la réparation des pièces présentant des défauts dus à des matériaux ou à une fabrication défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de :

- Une installation ou une utilisation incorrecte, non conforme au manuel d'utilisation, y compris en ce qui concerne les réglementations publiques applicables et les instructions d'assemblage et d'allumage de Morsø.
- Des dommages causés par une surchauffe ou l'utilisation de combustibles inappropriés.
- Une usure normale, telle que la décoloration des surfaces. Les pièces d'usure, c'est-à-dire celles qui s'usent lors d'une utilisation normale (par exemple, les plaques de déflecteur de fumée, les grilles, les pierres/réflecteurs réfractaires ainsi que le verre et les matériaux d'étanchéité). Les dispositions de la loi sur les ventes en matière de responsabilité pour défauts s'appliquent à ces pièces.
- Des réparations ou modifications non autorisées par Morsø.
- En cas de manque d'entretien ou de dégradation du traitement de surface du produit, la corrosion peut survenir. La garantie ne couvre pas ces occurrences. Les dispositions de la loi sur les ventes en matière de responsabilité pour défauts s'appliquent également ici.
- Les dysfonctionnements causés par des conditions locales, des problèmes de tirage ou des dommages/défauts de la cheminée.

Conditions d'annulation :

Cette garantie est annulée si ce poêle à bois n'est pas installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies dans ce manuel, ou s'il est utilisé pour brûler des matériaux pour lesquels il n'est pas certifié par l'EPA. La garantie est également annulée en cas de modifications non autorisées apportées au poêle.

Comment Faire Valoir Votre Garantie

Pour déposer une réclamation au titre de la garantie, suivez ces étapes :

1. Contactez le service clientèle de Morsø par e-mail à **info@morsoe.com** ou par téléphone au **+45 96691900**.
2. Fournissez les informations suivantes :
 - Preuve d'achat (reçu ou facture)..
 - Numéro de modèle et numéro de série du poêle
 - Une description détaillée du problème, accompagnée de photos si possible.
3. Morsø évaluera la réclamation et, si elle est approuvée, fournira des instructions pour la réparation, le remplacement ou l'entretien.

Pour les termes détaillés de la garantie, veuillez consulter :

Page de Garantie Morsø. <https://morsoe.com/us/customer-service/indoor/warrantystoves>



Fabricant du poêle :

Adresse

Numéro de téléphone

Morsø Jernstøberi A/S

Furvej 6

7900 Nykøbing Mors

Denmark

+45 96691900

IMPORTANT!

Comment chauffer en toute sécurité pour l'environnement et pour vous-même!

- **Utiliser uniquement du bois sec**
Utiliser uniquement du bois sec (teneur en humidité max. de 20%) et non traité. Le combustible doit être coupé en deux et faire de 8 à 12 cm d'épaisseur.
- **Allumer**
Allumer avec du bois d'allumage sec (utiliser 1 - 2 kg). Laisser la porte entrouverte et rester à proximité du poêle pendant la phase d'allumage.
- **Obtenir une bonne couche de braises**
S'assurer d'avoir une bonne couche de braises avant d'alimenter le feu. Le bois doit s'allumer en 2 minutes. Si les bûches ne s'allument pas, dans des circonstances extrêmes, cela peut provoquer l'allumage des gaz de combustion, ce qui présente un risque de dommages matériels et de préjudices corporels.
- **Alimenter le feu**
Pour alimenter le feu, utiliser 2 ou 3 morceaux de bois (pas plus de 2 - 2,5 kg).
- **Garantir une ventilation adéquate**
C'est-à-dire des flammes claires et jaunes.
- **Ne jamais laisser brûler toute la nuit**



By appointment to The Royal Danish Court

morsø

Morsø Jernstøberi A/S -03.12.2024 - 72611700