

Verwendung des Zerkleinerers

- Setzen Sie die Messereinheit in den Zerkleinererbehälter ein.
- Geben Sie die Zutaten hinzu. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmarkierung.
- Setzen Sie den Deckel auf und befestigen Sie die Motoreinheit.
- Verwenden Sie das Gerät in kurzen Intervallen.

Hinweis:

- Maximale Betriebszeit: 10 Sekunden

Verwendung des Schneebesens

- Befestigen Sie den Schneebesen am Aufsatz und verbinden Sie ihn anschließend mit der Motoreinheit.
- Beginnen Sie mit niedriger Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden.
- Bewegen Sie den Schneebesen während des Betriebs langsam und gleichmäßig.

Hinweis:

- Maximale Betriebsdauer: 3 Minuten

6. HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Beachten Sie die in dieser Anleitung empfohlenen Mengen und Betriebsdauern. Überschreiten Sie nicht die maximalen Kapazitäten oder Betriebsdauern.

7. PFLEGE UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
- Entfernen Sie sämtliches Zubehör.
- Beachten Sie die Symbole auf den einzelnen Teilen, um festzustellen, ob sie spülmaschinengeeignet sind.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme auf nichtmetallischen Teilen, da die Oberfläche zerkratzt werden kann.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge.
- Überprüfen Sie Ihren Stabmixer regelmäßig. Sollten Anzeichen von Schäden am Produkt vorliegen – wie etwa Risse, Brüche, Korrosion oder andere mögliche Mängel –, sehen Sie bitte von einer weiteren Verwendung ab. Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben, um klären zu lassen, ob es weiterhin sicher verwendet werden kann.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da er benötigt wird, falls Garantieansprüche geltend gemacht werden.

www.morsoe.com

Motoreinheit

- Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen

Becher und Mixfuß

- Von Hand mit Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen (falls geeignet)

Zerkleinerer

- Deckel: nur abwischen
- Behälter, Messer und rutschfester Boden/Deckel: von Hand mit Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen (falls geeignet)

Schneebesen

- Metallschneebesen: von Hand mit Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen (falls geeignet)
- Aufsatz: mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.

8. WARTUNG UND SICHERHEIT

- Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät zwischen den Arbeitszyklen mindestens 2 Minuten ruhen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über längere Zeit ununterbrochen.
- Bringen Sie nach der Reinigung stets den Messerschutz wieder an.

Technische Informationen

- Stromverbrauch (OFF-Modus): 0,1W
- Zeitraum, nach dem die Ausrüstung automatisch in den Ausschaltmodus wechselt: 0 Minute

ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie das Produkt entsprechend den lokalen Recyclingvorschriften bei einer autorisierten Sammelstelle ab.

Korrekturen und Druckfehler vorbehalten. 2026 // 72994322 // DE



BEDIENUNGSANLEITUNG – DE

Striato Stabmixer
Modell: HB997AG143
220–240V ~ 50/60 Hz, 800W

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Der Striato Stabmixer wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und verbindet Funktionalität mit einem ruhigen und durchdachten Design.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten.

1. SICHERHEIT UND VERWENDUNG

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit externen Timern oder Fernbedienungen vorgesehen.
- Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann dazu führen, dass der Gegenstand für den Kontakt mit Lebensmitteln ungeeignet ist.

Dieses Gerät ist für den täglichen Gebrauch bestimmt in:


- Privathaushalten
 - Mitarbeiterküchen und Arbeitsumgebungen
 - Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen
 - Bed-&-Breakfast-Umgebungen
-
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Tauchen Sie Motoreinheit, Kabel oder Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung korrekt montiert sind.
 - Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Zubehör gewechselt oder bewegliche Teile berührt werden.
 - Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Küchenutensilien von beweglichen Teilen fern.
 - Berühren Sie niemals Messer oder bewegliche Teile, solange das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist.



WICHTIG

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

- Die Messer sind scharf – gehen Sie bei Gebrauch und Reinigung vorsichtig damit um.
- Richten Sie die Messer während des Betriebs niemals auf Personen.
- Fügen Sie keine Zutaten hinzu, während das Gerät in Betrieb ist.
- Verarbeiten Sie kein heißes Öl oder Fett.
- Seien Sie beim Mixen heißer Flüssigkeiten vorsichtig, da diese durch Dampf herausspritzen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über längere Zeit ununterbrochen, da der Motor überhitzen kann.
- Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden, falls es heiß geworden ist.
- Verarbeiten Sie keine sehr harten Zutaten.
- Überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung angegebenen maximalen Mengen oder Betriebszeiten.

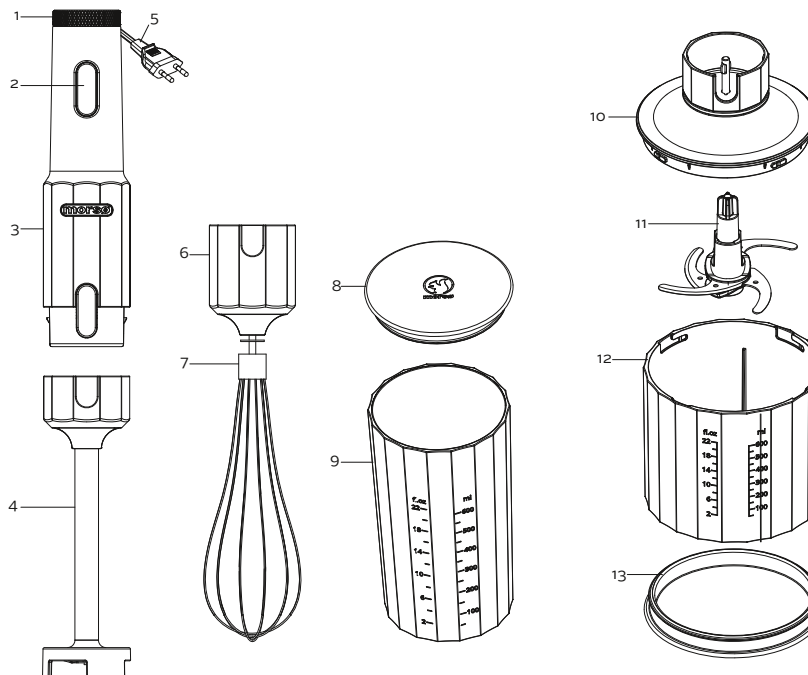

2. BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Geschwindigkeitsregler
2. EIN/AUS-Taste
3. Motoreinheit
4. Abnehmbarer Mixfuß
5. Netzkabel
6. Schneebesenaufsatz
7. Schneebesens
8. Deckel für Becher
9. Becher
10. Deckel für Zerkleinerer
11. Messereinheit für Zerkleinerer
12. Zerkleinererbehälter
13. Rutschfester Boden und Deckel

3. LEISTUNG

- Hohe Leistung bei geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- Einstellbare Geschwindigkeitskontrolle
- Nennleistung: 220–240V ~ 50/60 Hz, 800W

4. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Stabmixer

- Mixen von Flüssigkeiten wie Suppen, Saucen und Smoothies
- Vermischen weicher Zutaten
- Pürieren gekochter Lebensmittel

Zerkleinerer

- Zerkleinern von Fleisch (max. 200 g), Nüssen, Zwiebeln und ähnlichen Zutaten

Schneebesens

- Schlagen von Sahne und Eiweiß

5. BEDIENUNG

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Schutzmaterialien.
- Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit den Gerätespezifikationen übereinstimmt.

Verwendung des Stabmixers

- Befestigen Sie den Mixfuß an der Motoreinheit, bis er hörbar einrastet.
- Füllen Sie die Zutaten in den Becher. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmarkierung.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
- Tauchen Sie die Messer vollständig in die Zutaten ein.
- Starten Sie das Gerät und mixen Sie mit ruhigen Auf- und Abbewegungen.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung von der Stromversorgung.

Hinweis:

- Maximale ununterbrochene Betriebsdauer: 30 Sekunden
- Lassen Sie das Gerät zwischen den Arbeitszyklen abkühlen